


QUASAR

PETIT RAAS²

Guide utilisateur

Dans ce guide, vous découvrirez nos recommandations d'utilisation afin d'optimiser les performances et la durabilité de votre Petit Raas 2.

Vue d'ensemble




Couvercle



Four



Foyer



Poignet

Entretien

Ne pas laver le couvercle et le four, ni à l'eau ni en utilisant des produits corrosifs. À froid, dispersez les cendres en soufflant sur l'intérieur du couvercle et du four. Ne pas utiliser de paille de fer ou d'éponge métallique pour retirer les éventuels résidus présents sur le bas du four pour éviter d'abîmer le revêtement.

Seuls le foyer en verre et le connecteur silicone peuvent être lavés à l'eau. Utilisez une paille de fer pour ôter les résidus noirs sur les bords du foyer en verre. Vous avez la possibilité de tremper le foyer en verre dans un mélange d'eau et de nettoyant.

Précaution d'emploi

Ne surtout pas toucher sans protection les parties métalliques ou le verre pendant et juste après la session. Toujours manipuler le couvercle, le four et le foyer à l'aide des éléments en silicone.

Déposer les pièces métalliques sur des surfaces résistantes à la chaleur. Ne déposer aucune des pièces sur un allume-charbon ou autre source de forte chaleur.

Préparation

Avant chaque préparation, découper et mélanger vigoureusement le tabac ou le substitut. Ne surtout pas essorer le tabac.



1. Remplir le foyer

Disposez le tabac en neige jusqu'au trou central du foyer.
Quantité : 12.5g - 15g



2. Positionner le four

Vérifiez qu'il n'y a pas de contact entre le four et le tabac.



3. Déposer le charbon

1 cube de 25 - 27 mm



4. Fermer le couvercle

Assurez-vous que le couvercle est bien fermé pour éviter les fuites.




5. Patienter 5 minutes

Vous pouvez commencer votre session.
Changez le charbon toutes les 30 minutes.

Userguide

In this guide, you will discover our usage recommendations to optimize the performance and durability of your Petit Raas 2.

Overview

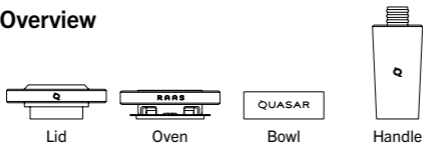

Maintenance

Do not wash the lid and the oven with water or corrosive products. When cold, disperse the ashes by blowing on the inside of the lid and the oven. Do not use steel wool or metal sponge to remove any residue on the bottom of the oven to avoid damaging the coating.

Only the glass bowl and the silicone connector can be washed with water. Use steel wool to remove black residue from the edges of the glass bowl. You can also soak the glass bowl in a mixture of water and cleaner.


Safety precautions

Do not touch the metal parts or glass without protection during and immediately after the session. Always handle the lid, oven, and fire-box using the silicone components.

Place the metal parts on heat-resistant surfaces. Do not place any of the parts on a charcoal starter or any other source of high heat.

Preparation

Before each preparation, cut and mix the tobacco or substitute vigorously. Do not squeeze or wring out the tobacco.



1. Fill the bowl

Place the tobacco like snow up to the central hole of the bowl.
Quantity: 12.5g - 15g



2. Position the heating system

Make sure there is no contact between the oven and the tobacco.



3. Place the coal

1 cubes of 25 - 27 mm



4. Close the lid

Make sure the lid is tightly closed to avoid leaks.




5. Wait for 5 minutes

You can start your session.
Change the coal every 30 minutes.

Benutzerhandbuch

In diesem Leitfaden finden Sie unsere Empfehlungen zur Nutzung, um die Leistung und Haltbarkeit Ihres Petit Raas 2 zu optimieren.

Overview



Deckel



Ofen



Schale



Heizsystem

Wartung

Den Deckel und den Ofen weder mit Wasser noch mit korrosiven Produkten reinigen. Die Asche im Inneren des Deckels und des Ofens im kalten Zustand durch leichtes Ausblasen verteilen.

Verwenden Sie keine Stahlwolle oder metallischen Schwämme, um mögliche Rückstände am Boden des Ofens zu entfernen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen. Nur die Glasschale und der Silikonanschluss können mit Wasser gereinigt werden.

Verwenden Sie Stahlwolle, um schwarze Rückstände an den Rändern der Glasschale zu entfernen. Sie können die Glasschale in einer Mischung aus Wasser und Reinigungsmittel einweichen.

Gebrauchshinweise

Berühren Sie niemals ungeschützt die metallischen Teile oder das Glas während und direkt nach der Benutzung. Benutzen Sie immer den Deckel, den Ofen und den Brenner mit Hilfe der Silikon-elemente. Legen Sie die Metallteile auf hitzebeständige Oberflächen. Legen Sie keine der Teile auf einen Kohleanzünder oder eine andere starke Hitzequelle.

Vorbereitung

Vor jeder Anwendung den Tabak oder Ersatzstoff kräftig schneiden und mischen. Den Tabak keinesfalls auswringen.



1. Füllen Sie die Glasschale

Den Tabak wie Schnee bis zum zentralen Loch in der Tabakschale verteilen.
Menge: 12.5 g - 15 g



2. Setzen Sie den Ofen ein

Stellen Sie sicher, dass es keinen Kontakt zwischen dem Ofen und dem Tabak gibt.



3. Die Kohlen reinlegen

1 Kohlenwürfel mit 25 - 27 mm



4. Schließen Sie den Deckel

Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist, um Lecks zu vermeiden.



5. Warten Sie 5 Minuten

Sie können jetzt mit Ihrer Session beginnen. Wechseln Sie die Kohle alle 30 Minuten.

Follow us

